

# PASSAGE / HALLWAY

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Poignées de porte passage


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Door handles hallway

MODEL NO.

**KPS101CH KPS102SS**

**KPS103SS KPS104SS**

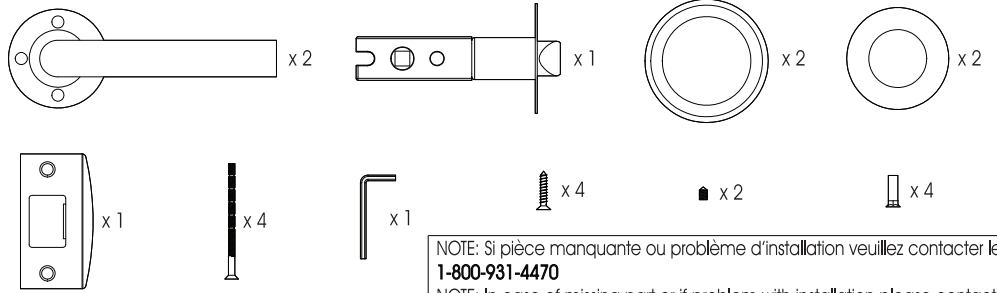


NOTE: Si pièce manquante ou problème d'installation veuillez contacter le 1-800-931-4470

NOTE: In case of missing part or if problem with installation please contact 1-800-931-4470


## Installation des poignées et de la gâche Handles and strike installation

Outils nécessaires  
Required tools

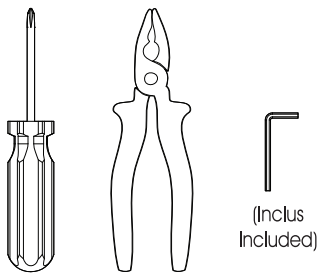


1

Desserrer une des vis de réglage pour séparer les poignées.  
Loosen the set screw to separate handles.

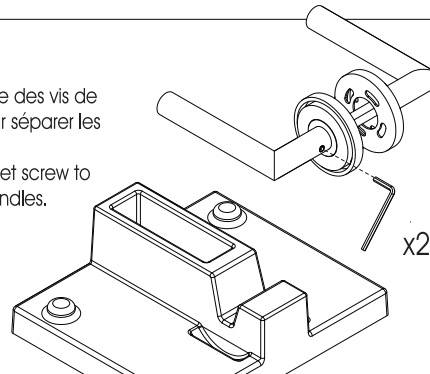

2

Installer le pêne avec le biseau orienté du côté de la fermeture de la porte.  
Install latch with bolt facing in the direction that the door closes.

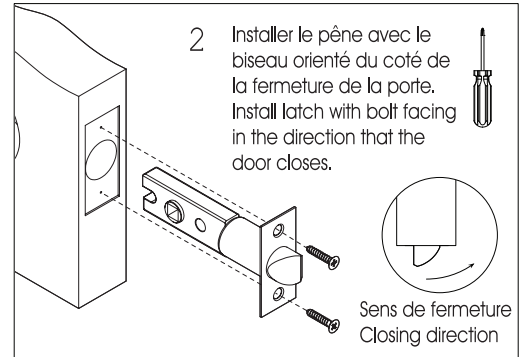


Sens de fermeture  
Closing direction

3

Installation avec ou sans anneaux selon le diamètre.  
Installation with or without rings according to diameter.


Dia: 2-1/8" (54 mm)  
avec anneau  
with ring

Dia: 1-3/4" (44 mm)  
anneau optionnel  
optional ring

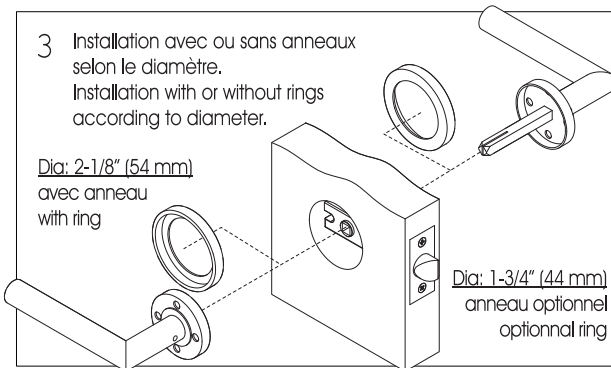


4

Installer les écrous et le cache vis.  
Install nuts and cover.

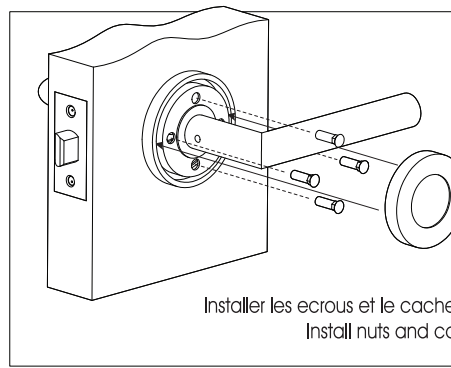


5 Couper les vis à la dimension choisie.  
Cut screws to the chosen dimension.



Épaisseur porte Door thickness	1-3/8" (35mm)	1-3/4" (44mm)
Without ring Sans anneau	enlever / remove 3 sections	enlever / remove 1 section
With rings Avec anneaux	enlever / remove 2 sections	enlever / remove 1 section


6

Installer les vis et écrous dans l'ordre indiqué.  
Install screws and nuts in the following order.

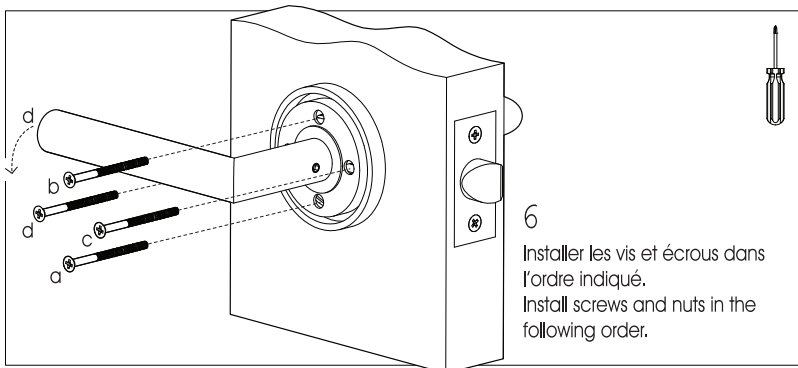


7

Serrer les deux vis de réglage pour fixer les poignées.  
Tighten both set screw to secure handles.

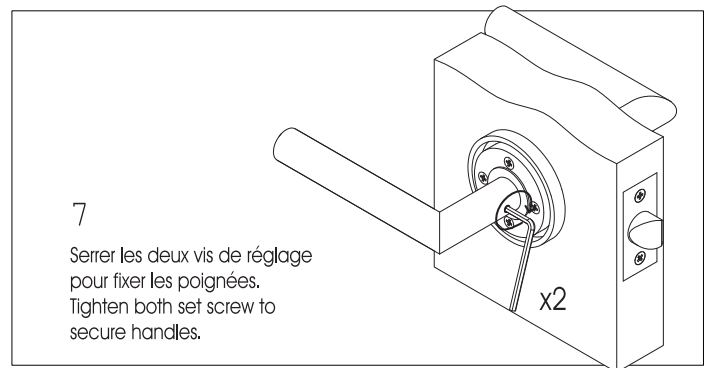



8

Installez le cache-vis.  
Snap on cover.

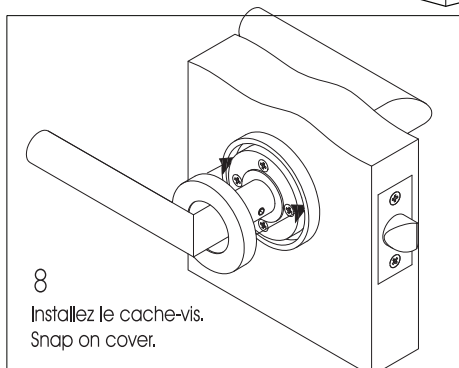


9

Installer la gâche sur le montant de porte.  
Install strike on the door jamb.

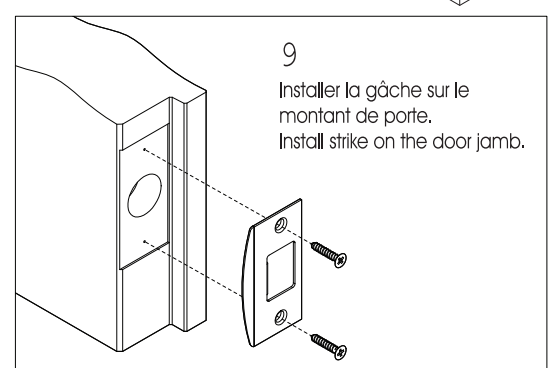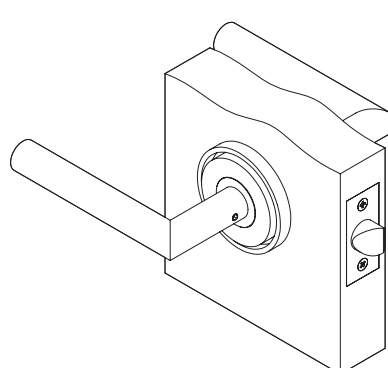


# Perçage de la porte et du montant Door and door jamb drilling

Outils nécessaires  
Required tools

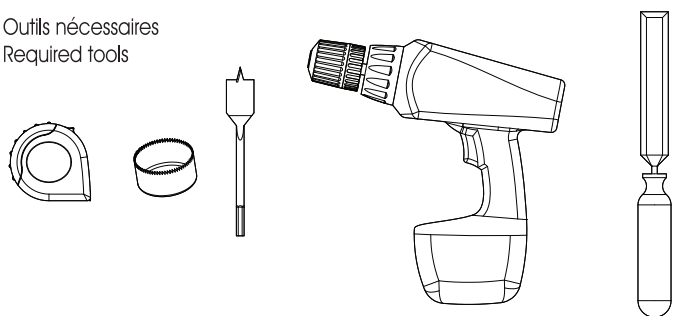


PORTE  
DOOR

GABARIT - TEMPLATE

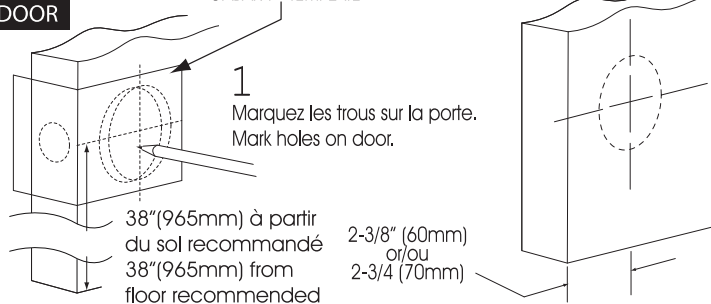



2

Percez un trou dans la face avant de la porte.  
Drill hole into the door face.

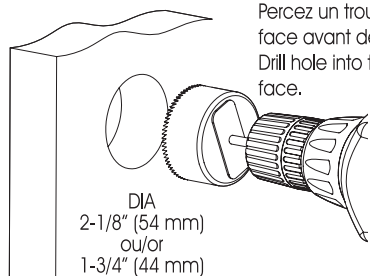

3


Percez un trou sur le champ de la porte.  
Drill hole into the door edge.

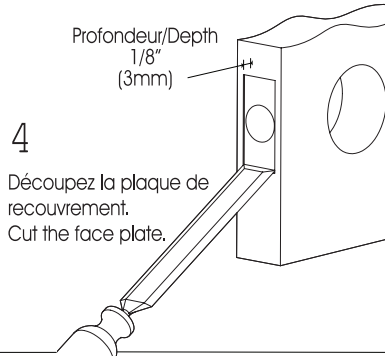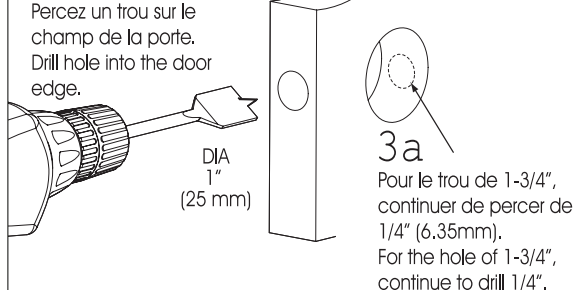

DOOR JAMB


MONTANT DE PORTE

1 Marquer le trou pour la gâche.  
Mark hole for strike plate.

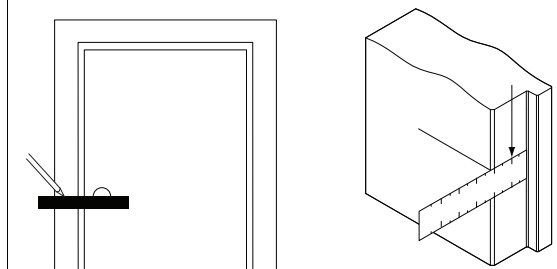


2

Percez le trou pour la gâche dans le montant de porte.  
Drill strike hole into the door jamb.

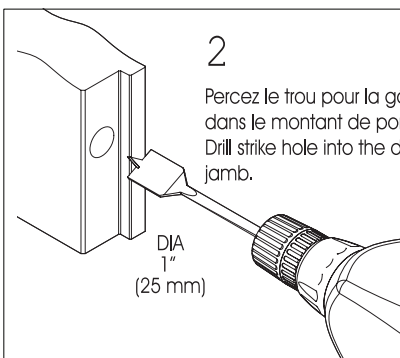

3

Découpe pour la gâche.  
Strike plate cutout.

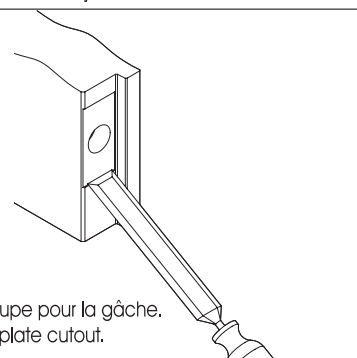


✂ - Découpez-ici pour le gabarit / Cut here for template - ✂

## Gabarit Template

CHAMP  
EDGE


FACE DE LA PORTE  
DOOR FACE

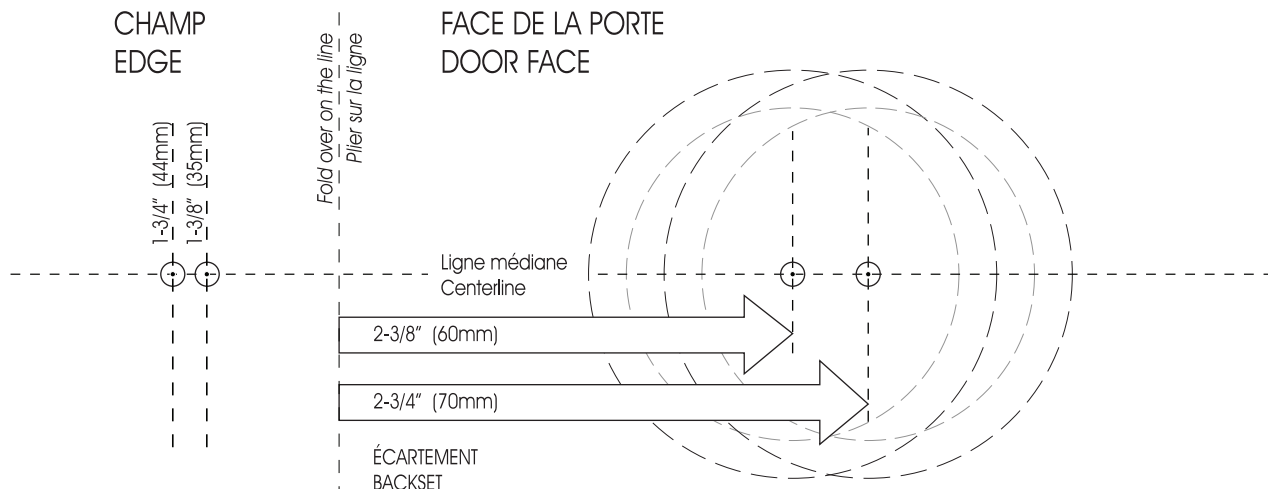



# Perçage de la porte et du montant Door and door jamb drilling

Outils nécessaires  
Required tools

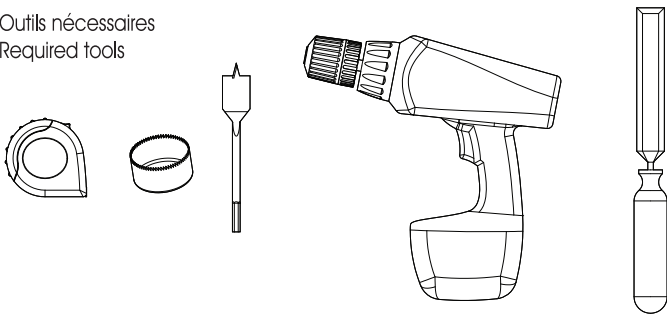

PORTE  
DOOR

GABARIT - TEMPLATE

1  
Marquez les trous sur la porte.  
Mark holes on door.

38" (965mm) à partir  
du sol recommandé  
38" (965mm) from  
floor recommended

2-3/8" (60mm)  
or/ou  
2-3/4" (70mm)

2

Percez un trou dans la  
face avant de la porte.  
Drill hole into the door  
face.

DIA  
2-1/8" (54 mm)  
ou/or  
1-3/4" (44 mm)

3

Percez un trou sur le  
champ de la porte.  
Drill hole into the door  
edge.

DIA  
1" (25 mm)

Profondeur/Depth  
5/32" (4mm)

4

Découpez la plaque de  
recouvrement.  
Cut the face plate.

DOOR JAMB  
MONTANT DE PORTE

1 Marquez le trou pour la gâche.  
Mark hole for strike plate.

2

Percez le trou pour la gâche  
dans le montant de porte.  
Drill strike hole into the door  
jamb.

DIA  
1" (25 mm)

3

Découpe pour la gâche.  
Strike plate cutout.

✂ - Decoupez-ici pour le gabarit / Cut here for template

## Gabarit Template

